



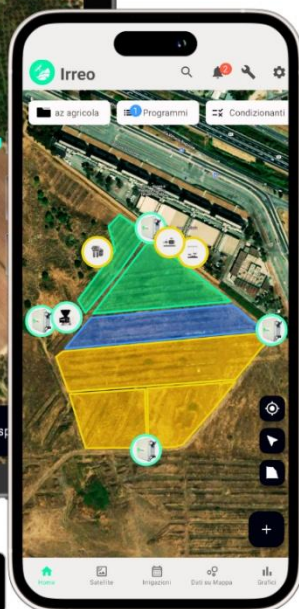

Scheda Tecnica

Trasduttore di pressione 0-10 bar

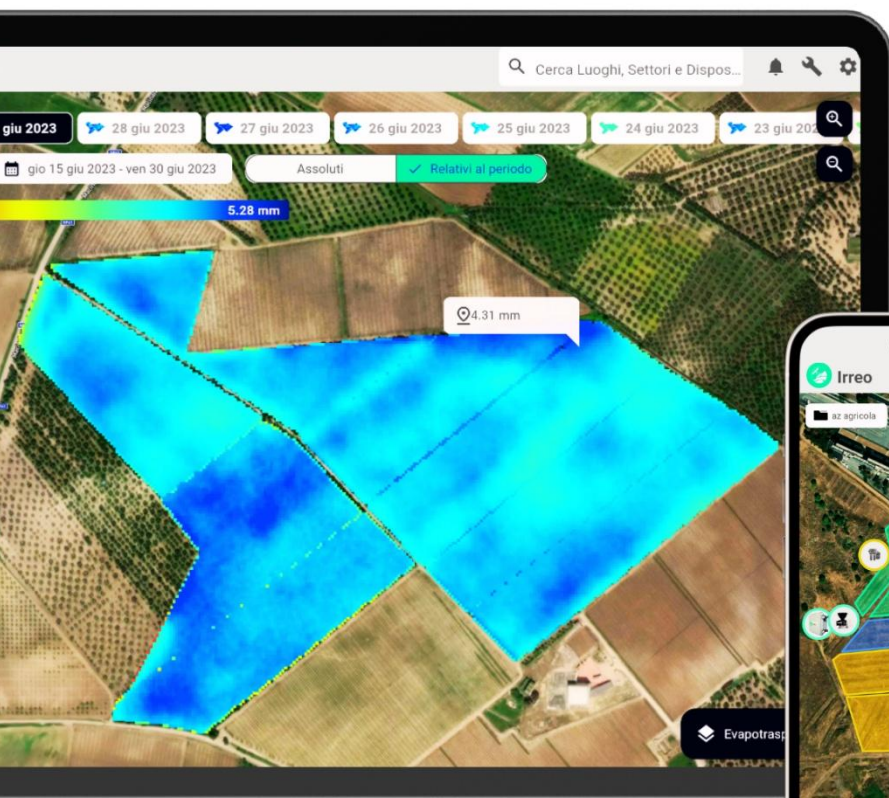

Versione 1.1

Data di pubblicazione: 07/01/2026

Ultimo aggiornamento: 09/03/2026





IRREO

IRRIGATION FOR THE FUTURE

Schede tecnica

NOME MODELLO	Trasduttore di pressione 0-10 bar @ 4-20mA 
CODICI PRODOTTI	SS201
MANUALE D'USO	 Irreo s.r.l. Via Francesco Antlisei, 6, 00173, Roma, Italia www.irreo.ai support@irreo.ai SCARICA L'APP IRREO  Manuale d'uso: https://www.irreo.ai/manuali Versione desktop: https://app.irreo.ai
DATI TECNICI	• Alimentazione: da 9 a 30 VDC • Segnale in uscita: 4-20 mA • Range di misurazione: 0-10 bar ◦ Limite di rottura: 20 bar • Accuratezza: 1% a 25°C / 3% tra -20 e 100°C • Range di temperatura: da -20 a 100°C • Range di temperatura Ambientale: da -20 a 80°C (a seconda del collegamento elettrico) • Resistenza di isolamento: >100MΩ a 250V

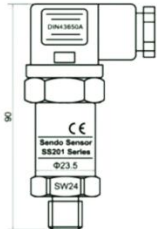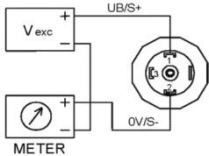MATERIALI	• Diaframma: Acciaio inossidabile 316L • Connettore e Involucro: Acciaio inossidabile 304 • Connettori elettrici: DIN43650A • Filettatura: G ¼" M • O-Ring: FKM • Grado di protezione: IP65
PESO E DIMENSIONI	• Peso (Kg): 0,1 • Dimensioni (cm): 9x2,3x2,3  The technical drawing shows a vertical pressure transmitter. Labels include 'Irreo S.p.A.', 'Barolo Transducer', '88201 Series', 'Q23.5', and 'SW24'. Dimensions are indicated as 9x2,3x2,3 cm.
INSTALLAZIONE	• Avvitare il trasduttore all'interno di una filettatura ¼" F; • Collegare i cavi alla centralina spenta, facendo in modo che siano saldi: <u>Rosso = 12V</u> (Alimentazione) <u>Nero = Cx</u> (Output); • Accendere la centralina.  The wiring diagram shows a power source 'V exc' connected to the 'UB/S+' terminal. A meter labeled 'METER' is connected between the '0V/S-' terminal and the 'Cx' terminal. The meter symbol is a circle with a diagonal arrow.
GARANZIA	Il Trasduttore di Pressione è un Prodotto hardware Irreo e, in quanto tale, è garantito da Irreo S.r.l. per 24 mesi a partire dalla data antecedente tra le date di fattura inerente alla vendita del Servizio in favore dell'Utente e la data dell'Avviamento. Per verificare le definizioni di "Prodotto hardware", "Servizio", "Avviamento", "Utente" e per approfondire ogni altro aspetto legato all'utilizzo del Servizio e alla garanzia del Trasduttore di Pressione, si prega di fare riferimento al testo più aggiornato dei Termini e Condizioni: https://www.irreo.ai/termini-e-condizioni

PRODUTTORE	SENDO Sensors Ningbo, Zhejiang, Cina https://sendo-sensor.com/it/
-------------------	---

Scheda Tecnica Trasduttore di pressione 0-10 bar – Versione 1.1

Info@irreo.ai

www.irreo.ai

06 9978 8491

Seguici su Facebook e LinkedIn

Via Francesco Antolisei 6, Roma (RM), Italia



IRREO

SATELLITE IRRIGATION SYSTEM