



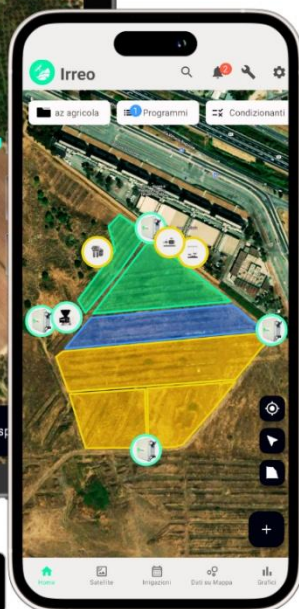

Scheda Tecnica

Sensore di livello 10m

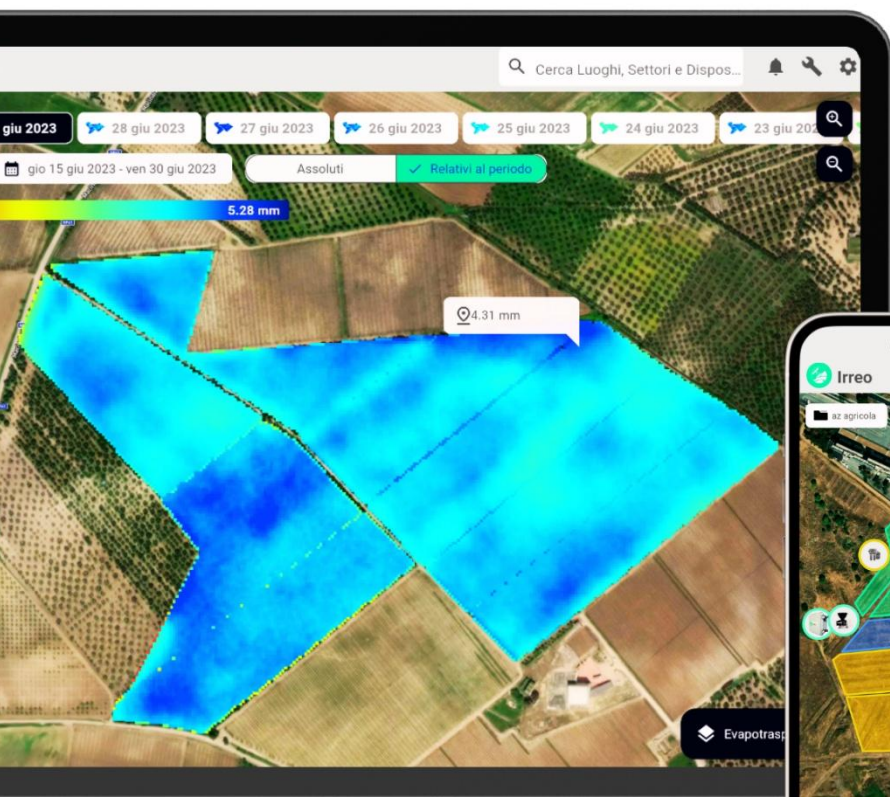

Versione 1.1

Data di pubblicazione: 07/01/2026

Ultimo aggiornamento: 09/03/2026




IRREO

IRRIGATION FOR THE FUTURE

Schede tecnica

NOME MODELLO	Sensore di livello 10m, cavo da 12m @ 4-20 mA 
CODICI PRODOTTI	SS634
MANUALE D'USO	 Irreo s.r.l. Via Francesco Antlisei, 6, 00173, Roma, Italia www.irreo.ai support@irreo.ai SCARICA L'APP IRREO  Manuale d'uso: https://www.irreo.ai/manuali Versione desktop: https://app.irreo.ai
DATI TECNICI	• Alimentazione: da 9 a 30 VDC • Segnale in uscita: 4-20 mA • Range di misurazione: 0-1 bar ◦ Limite di rottura: 2 bar • Accuratezza a 25°C: +/- 0,5% • Range di temperatura: da -20 a 80°C • Range di temperatura Ambientale: da -20 a 85°C (a seconda del collegamento elettrico)

	• Range di compensazione temperatura: da 0 a 50°C • Resistenza di isolamento: >100MΩ a 250V
SPECIFICHE ELETTRICHE	• Protezione dell'inversione della polarità • Protezione da cortocircuito • Protezione da sovratensioni • Emissione EMC: EN 61000-6-3 • Immunità EMC: EN 61000-6-1
MATERIALI	• Diaframma: Acciaio inossidabile 316L • Involucro: Acciaio inossidabile 304 • Cavo di connessione: PU • O-Ring: FKM • Grado di protezione: IP68
PESO E DIMENSIONI	• Peso (Kg): 0,5 • Dimensioni (cm): 10x2,7x2,7 

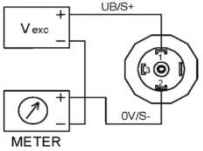INSTALLAZIONE	• Calare il sensore di livello all'interno del contenitore; • Collegare i cavi alla centralina spenta, facendo in modo che siano saldi: <u>Rosso = 12V</u> (Alimentazione) <u>Nero = Cx</u> (Segnale); • Accendere la centralina. 
GARANZIA	Il Sensore di Livello è un Prodotto hardware Irreo e, in quanto tale, è garantito da Irreo S.r.l. per 24 mesi a partire dalla data antecedente tra le date di fattura inerente alla vendita del Servizio in favore dell'Utente e la data dell'Avviamento. Per verificare le definizioni di "Prodotto hardware", "Servizio", "Avviamento", "Utente" e per approfondire ogni altro aspetto legato all'utilizzo del Servizio e alla garanzia del Sensore di Livello, si prega di fare riferimento al testo più aggiornato dei Termini e Condizioni: https://www.irreo.ai/termini-e-condizioni
PRODUTTORE	SENDO Sensors Ningbo, Zhejiang, Cina https://sendo-sensor.com/it/

Scheda Tecnica Sensore di livello 10m, cavo da 12m – Versione 1.1

Info@irreo.ai

www.irreo.ai

06 9978 8491

Seguici su Facebook e LinkedIn

Via Francesco Antolisei 6, Roma (RM), Italia



IRREO

IRRIGATION FOR THE FUTURE